

Made in Italy



Gebrauchsanwei- sung

TAM-01

ENG-Version

Therapy Air® MiniSter

Andere Sprachen



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des innovativen TherapyAir MiniSter!

Dieses Produkt ist ein unverzichtbares Hilfsmittel, um Ihren Lebensstil zu verbessern.

Mit den bahnbrechenden Lösungen von Zepter können Sie das verbessern allgemeine Wohlbefinden und zur Verringerung der beitragen Ihrer Familie

Lebensmittelverschwendung - einem Schlüsselfaktor für den Klimawandel und die Abfallwirtschaft.

INHALT

- THERAPIE-MINISTER
- USB KABEL ZUM LADEN
- BENUTZERHANDBUCH

Therapy Air® MiniSter





Sicherheitshinweise



Dieses Benutzerhandbuch ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts. Lesen Sie durchalle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Broschüre sorgfältig , da sie wichtige Informationen über die Verwendung und Wartung des Geräts, die Verwendung des Geräts und seine Wartung enthalten, da die Nichtbeachtung dieser Anweisungen zu einem Verlust der Haftung und




Der TherapyAir MiniSter ist ein elektrisches Gerät, daher ist es wichtig, auch die Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Für die Schäden,durch Nichtbeachtung dieser entstehenBetriebsanleitung., wird keine Haftung übernommen
2. Dieses Gerät darf nur für die Zwecke verwendet werdenin dieser Anleitung beschriebenen .
3. **Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung** und machen Sie sich mit dem Produkt, seiner Bedienung, vertrautVerwendung und Reinigung .
4. Prüfen Sie nach dem Entfernen der Verpackung, ob das Gerät istunversehrt .
5. Wenn Sie die Informationen , nicht verstehenverwenden Sie das Gerät und wenden Sie sich an qualifiziertes Zepter-Personal.nicht
6. Verwenden Sie den nicht*TherapyAir MiniSter* , wenn er offensichtlich beschädigt ist. Schalten ausSie das Gerät im Falle einer Fehlfunktion , ohne zu versuchen, es zu reparieren.
7. Für eventuelle Reparaturen **wenden Sie sich an das Zepter-Reparaturzentrumbitte umgehend .**
8. Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel nicht eingeklemmt wird und an scharfen Kanten scheuert.
9. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig aufgestellt ist, um eine gute Stabilität während des Betriebs zu gewährleisten.
10. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf. Setzen Sie das Ladekabel keiner direkten Hitze aus (z. B. Kochplatten, offene Flammen, heiße Bügeleisen oder Heizkörper).





11. Vergewissern Sie sich , dass die vor dem Aufladen *des TherapyAir MiniSter* Spannung und die Netzfrequenz der Stromquelle genau mit den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spezifikationen übereinstimmen.
12. Das Gerät darf nur mit einer versorgt werden Schutzkleinspannung, die den Angaben auf dem Gerät entspricht.
13. Ziehen Sie das Kabel nicht mit nassen Händen aus der Steckdose und fassen Sie es nicht am Kabel selbst an.
14.  Achtung! Tauchen ein Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit .
15. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
16. Dieses Instrument ist nicht für den Gebrauch durch Personen, bestimmte einschließlich Kinder, mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnisse , es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben eine angemessene Einweisung erhalten, die ihre Sicherheit gewährleistet. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um jeglichen Missbrauch oder Spiel mit dem Instrument . zu verhindern Reinigung und Wartung sollten von nur Kindern unter Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.
17. Der *TherapyAir MiniSter* ist nur .für den Gebrauch im Haushalt bestimmt
18. Bewahren auf Sie das Gerät nicht im Freien .
19. Das Gerät **darf nur mit einem leicht gereinigt werden feuchten Tuch . Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Alkohol oder andere Lösungsmittel.** Dem Benutzer wird empfohlen, den zu reinigen *Therapy Air Minister alle 30 Tage .*



Über das TherapyAir MiniSter

Ziel des Projekts war die Entwicklung energieeffizienter Lösungen, die die verbessern Umweltqualität, das steigern Wohlbefinden und Lebensmittel schützen und erhalten.


Der von uns verwendete photokatalytische Filter bietet mehrere Vorteile für die Konservierung von Obst und Gemüse.

Diese Technologie verbessert die Produktqualität, verzögert den Verderb und verhindert Kreuzkontaminationen. Insbesondere behalten die Früchte mehr Vitamine und sind länger haltbar, da freie Radikale abgefangen werden und die Oxidation dadurch verringert wird von Vitaminen. Außerdem reduziert den das System Abfall um bis zu 30 % und senkt die Emissionen während der Lagerung.

Arbeitsweise

Photokatalyse ist ein natürlicher Prozess, bei dem ein Photokatalysator, eine aktive Substanz auf der Oberfläche des Filters, mit seitlich angebrachtem LED-Licht. Bei dieser Wechselwirkung wird umgewandelt interagiert Lichtenergie in Elektronen. Diese Elektronen reagieren mit den in der Luftfeuchtigkeit und enthaltenen Wassermolekülen bauen organische und anorganische Schadstoffe im Luftstrom ab. Dieser Prozess trägt dazu bei, zu reinigen die Luft und die Auswirkungen der Schadstoffe auf das System zu verringern.

Scannen Sie den QR-Code unten, um zu sehen die für den Betrieb am besten geeigneten Positionen

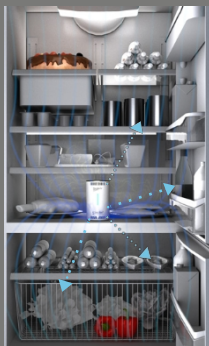

Hauptfaktoren, die beeinflussende Konservierung von frischem Obst und Gemüse


Frisches Obst und Gemüse sind hochgeschätzte, aber kurzlebige Waren. **Ethylen ist ein natürliches Pflanzenhormon, das die einleitet und Reifung vieler Obst- und Gemüsesorten und die Haltbarkeit von Frischwaren . erheblich verkürzt**Wenn es unkontrolliert ,bleibt

Dies führt zu natürlicher Überreife, Fäulnis und vorzeitigem Verlust (von 10 bis 80 %) in sehr kurzer Zeit.

Ethylen ist schon bei extrem niedrigen Konzentrationen superaktiv und führt zur Reifung der , was Früchteunerwünschte Veränderungen des Geschmacks (Bitterkeit), der Farbe (Vergilbung oder Bräunung) und der Textur () zur Folge hat und die Anfälligkeit für Krankheiten .erhöht


Vorteile der Technologie mit TherapyAir MiniSter

Der photokatalytische Filter ist wartungsfrei und verbraucht sehr wenig Strom. Er ermöglicht die Lagerung von Obst und Gemüse bei höheren Temperaturen (was spartEnergie), reduziert die bakterielle Belastung, den Schimmelbefall und die Gerüche erheblich und ist vollkommen umweltfreundlich, da er ohne chemische Produkte auskommt.

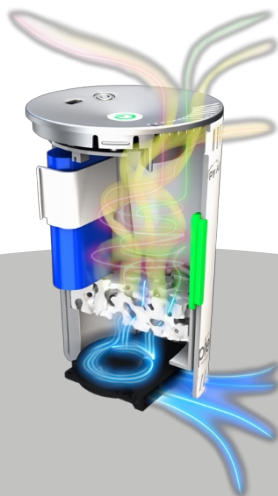

Wie zu verwenden

Lassen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-C-Kabel angeschlossen mit dem Ladegerät mindestens 8 Stunden lang oder bis die rote Tastenleuchte erlischt.

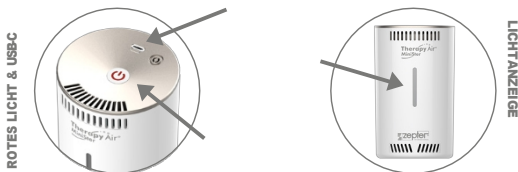

1. Einschalten

- Drücken Sie die Taste „Ein“
- Das Gebläse schaltet sich ein und ein grünes Licht leuchtet auffür 2 Sekunden , sichtbar durch die Anzeige in der Mitte des Geräts.
- *TherapyAir MiniSter* ist jetzt einsatzbereit.

2. Platzierung der Geräte

- *TherapyAir MiniSter* kann überall im Kühlschrank platziert werden, entweder vertikal oder horizontal.
- Die beste Effizienz erzielen Sie, wenn Sie aufstellensie :
 - “ In der Nähe von Obst und Gemüse, oder
 - “ In der Mitte des Kühlschranks, wobei darauf zu achten ist, dass der Luftstrom nicht durch die Ablagen des Geräts behindert wird.
- Befolgen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch für eine optimale Platzierung.

3. Überwachung der Luftqualität

- Das Gerät ist mit einem ausgestattet **VOC-Sensor** (Volatile Organic Compound Sensor) , der die erfasst und analysiert Luftqualität .
- Das Gerät arbeitet autonom und wird nur aktiviert bei Bedarf :
 - “ Achten Sie auf vollständige Hygiene im Kühlschrank.
 - “ Verlängert die Frische und Haltbarkeit von Lebensmitteln und hält sie länger frisch als ein Kühlschrank ohne dieses Gerät.



Betrieb und Modi

Wenn der Sensor während des Betriebs Schadstoffe erkennt beginnt mit der er je nach Verschmutzungsgrad auf drei verschiedene Arten Desinfektion.

- **Eco:** Lichtverschmutzung, weiße LEDs auf 50% Helligkeit und Lüfter auf Minimum.
- **Standard:** mittlere Verschmutzung, weiße LEDs bei 80 % Helligkeit und Ventilator mittlerer Leistung.
- **Volle Leistung:** hohe Verschmutzung, weiße LEDs bei 100 % Helligkeit und maximaler Lüfterleistung.

**Wenn Sie den platzieren *TherapyAir MiniSter* in der Nähe von Obst und Gemüse mit fortgeschrittenem Reifegrad, wird der VOC-Sensor weiterhin Ethylen erkennen und das Gerät kann arbeiten ununterbrochen, ohne sich jemals auszuschalten. Wir empfehlen, nicht das Gerät zu lange, da in der Nähe von Gemüse zu lassen sich die entladene Batterie innerhalb weniger Tage .kann

Leitfaden für LED-Licht

- **Weißes Dauerlicht** im Desinfektionsmodus (LED und Lüfter eingeschaltet)
- **Blinkendes grünes Licht** (alle 5 Sekunden) Gerät im Standby (LED und Lüfter aus)
- **Rotes Licht blinkt** (alle 5 Sekunden) Gerät im Standby, (LED und Lüfter aus) schwache Batterie <20%

Wartung

- *Der TherapyAir MiniSter* reinigt den Keramikfilter automatisch alle 15 Tage wie folgt.
- Beleuchtung der LEDs für 2 Minuten ohne Belüftung.
- Lüftungsstart ohne LED für 2 Minuten.





Anzeichen für eine optimale Aufladung

- Verwenden Sie das mitgelieferte .Kabel
- Verwenden Sie ein Netzteil, das mindestens 7,5 Watt bei 5 Volt .liefert

Laden Sie

- Die Ladezeit des Akkus beträgt 8 Stunden.
- Wenn die Batterie schwach ist, die rote blinkt LED alle 5 Sekunden.
- Wenn das Gerät geladen wird, die rote LED dauerhaft.
- Wenn der Akku voll ist, schaltet sich die rote LED aus.
- Das Gerät ist mit ausgestattet einem USB-C-Ladekabel und kann auch an verwendet werden anderen Geräten (z. B. mobiler Stromadapter, Computer-USB-Anschluss).
- Das Aufladen bei niedrigen Temperaturen, z. B. unter 0 °C, führt zu geringeren Kapazität und einer verkürzten Lebensdauer der Batterie.

Informationen zur Batterie

Das Gerät sollte nur werdenüber ein Netzteil aufgeladen mit einem Ausgang der Klasse 2 oder LPS .

- Empfohlene Ausgangsspannung :des Netzteils
5,0 V nominal, 5,5 V maximal
- Stromaufnahme : beim Aufladen2,5 A max.
- Batteriespannung: 3,6 V nominal 4,2 V max
- Kapazität der : BatterieNenn-Ah

Betriebsanleitung

- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80 % der nicht überschreitenHöchsttemperatur von +40°C .
- Die empfohlene Ladetemperatur beträgt 0-45°C.



Technische Daten

NAME UND MODELL	THERAPYAIR MINISTER TAM-01
GEWICHT	320 GR
MATERIAL	ABS W1
BATTERIE-TYP	DC 3,7V/6000mAh LI-ION-WIEDERAUFLADBARER BATTERIE
LADEDAUER	LADEZEIT 12H
LADEGERÄT/AUSGANG ADAPTER	3,6V NOMINA / 4,2V MAX / 2,5A MAX
STROM	(USB-C 5VDC)
NENNLEISTUNG	5W
HERKUNFTSLAND	IN ITALIEN GEFERTIGT
VERSCHMUTZUNGSGRAD	2
IP-SCHUTZKLASSE	IP2X



Garantie

Dieses Gerät ist konzipiert ausschließlich für seine bestimmungsgemäßen Funktionen. Es ist nur Hausgebrauch bestimmt. Der Hersteller für den übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch entstanden sind unsachgemäßen oder missbräuchlichen Gebrauch.

Alle Geräte wurden unterzogen strengen Qualitätskontrolltests und sind garantiert fabrikationsfrei Mängel. Die Garantie beginnt mit dem Datum des Kaufs, wie auf der Rechnung angegeben vom Händler bei der ausgestellten Lieferung des Geräts.

Die Garantiezeit beträgt zwei (2) Jahre. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist erforderlich Originalkaufbeleg. Daher ist es wichtig, dass Sie den Rechnungsbeleg aufbewahren. Die Garantiezeit unterliegt den örtlichen Gesetzen und Vorschriften im Land des Kaufs.

Der Hersteller verpflichtet sich alle Teile, bei denen Herstellungsfehler festgestellt werden, zu reparieren oder zu ersetzen.

Mängel innerhalb der Garantiezeit, die nicht eindeutig auf Material oder zurückzuführen sind, werden geprüft im Zepter Service Center oder in der Zepter-Zentrale und können je mit Kosten verbunden sein nach Ergebnis der Prüfung.


Diese Garantie umfasst nicht einschließlich:

- Der gesetzliche Verbraucherpreis Rechte nach den geltenden Rechten nationaler Rechtsvorschriften bezahlt werden.
alle Rechte gegen den dem Einzelhändler aus dem Kaufvertrags.
- Wenn es nicht ist vorhanden geltenden nationalen diese Garantie Recht (vor), die Garantie abzulehnen allein und exklusiv Rechtsmittel und die Hersteller ist nicht für irgendwelche Schäden Verletzung der jeder ausdrücklichen oder stillschweigenden ZEPTER-Garantiebeauftragten für dieses Produkt.

- Die Garantie des Herstellers

Die Haftung ist begrenzt und geht über hinaus nicht den Kaufpreis

Preis des Produkts tatsächlich von den Verbraucher.

-  **Achtung!** Wenn, nach Lieferung des Verkaufs-Produkt, das Bewertungsetikett entfernt wurde oder nicht vorhanden ist erkennbar, die Gesetzgebung, Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Garantie

- Wenn Sie eine Kommentare oder Fragen über den Betrieb haftet nicht des Gerätes oder aus der Garantie, bitte Wenden Sie sich an Ihren Vertreter.

Entsorgung

Die folgenden Umweltinformationen gelten für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen.



Beseitigung von Alt-Batterien

Dieses Produkt enthält Batterien.

Das Symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht werden dürfen mit dem normalen entsorgt Hausmüll .

Stattdessen müssen sie bei den entsprechenden Sammelstellen zum Recycling abgegeben werden.

Die Batterien enthalten keine übermäßigen Mengen an Quecksilber, Cadmium oder Blei gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2013/56/EU in ihrer geänderten Fassung.

Nehmen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht aus heraus den Filter dem Produkt und wenden Sie sich an Ihr autorisiertes ausschließlich Zepter-Kundendienstzentrum.

Das Auswechseln des Filters sollte nur von einem autorisierten Zepter Service Center und niemals von den Benutzer.

Die Geräteabdeckung darf nur von autorisiertem Personal in einer Servicestelle und nur unter Verwendung eines Werkzeugs .entfernt



Warnung! Verbot, Batterien ins Feuer .zu werfen

Nicht verbrennen oder ins Feuer .werfen

Dies ist ein sehr gefährlicher Vorgang, da er eine Explosion .verursachen kann

Katalytischer Keramikfilter

Nehmen Sie heraus den Filter zu Ihrer Sicherheit nicht aus dem Gerät und wenden Sie sich an ausschließlich .Ihr autorisiertes Zepter-Kundendienstzentrum

Der Filterwechsel sollte nur von einem autorisierten vorgenommen werden.Zepter-Kundendienstzentrum und niemals vom Benutzer .selbst



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten

Dieses Produkt enthält Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mehr kann.verwendet werden als normaler Haushalt behandelt Abfälle und müssen gemäß den Anweisungen der örtlichen Behörden in entsprechend ausgewiesenen Deponien .entsorgt werden

Sie können auch einen offiziellen Rücknahmeservice für Elektro- und Elektronik-Altgeräte gemäß der Richtlinie 2024/884/EU .nutzen

Ausführliche Informationen zur Sammlung, Sortierung, Wiederverwendung und zum Recycling von erhalten Sie von Produkten Ihrem WEEE-Sammeldienstleister oder einem autorisierten Zepter-Servicezentrum.

APP Therapie Luft

- **Laden Sie herunter die APP** aus dem Play Store oder App Store .
- Nach dem Herunterladen klicken Sie auf die Anmeldeschaltfläche der App, um sich zu registrieren.
- Nach der Registrierung sehen Sie die Startseite mit den folgenden Symbolen:
 - Profil.
 - Monitor.
 - Geschichte.
 - Geräteanschluss.
- Schalten Sie den *TherapyAir Minister* ein, klicken Sie auf **Geräteverbindung**
Stellen Sie sicher, dass Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert haben.

Nach der Kopplung stellen Sie das Gerät in den Kühlschrank und steuern es über die App.

Mit der Therapy Air App können Sie dank des TherapyAir MiniSter die Werte Ihres Kühlschranks wie Temperatur, Gesundheit und Batteriestand . überprüfen Darüber hinaus haben Sie eine Funktion, die Sie für die Reinigung des Filters .verwalten können

Anhand einer Grafik können Sie in Echtzeit überprüfen, was im passiertKühlschrank .



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Anleitung zur Fehlersuche



Achtung! Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. immer Wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Zepter-Servicezentrum.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Im Falle einer Fehlfunktion schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an ein autorisiertes Zepter Service Center.

PROBLEM	CAUSE	LÖSUNG
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Die Batterie ist möglicherweise schwach	Aufladen der Batterie
Es kommt keine Luft aus dem Gerät	Das Gerät kann ausgeschaltet werden Der Akku ist möglicherweise nicht ausreichend geladen Das Gerät kann sich im Standby-Modus befinden	Drücken Sie die Taste ON Akku aufladen Das Gerät ist eingeschaltet, aber im Standby-Modus
Der Luftstrom ist schwach	Es kann sich im befinden Eco-Modus	Normaler Zustand ohne Eingriff

Konformitätserklärung

TherapyAir MiniSter entspricht den europäischen Richtlinien:

- Richtlinie 2006/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
- Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung).
- Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung von elektrischen Betriebsmitteln (Neufassung).

Rat zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Die CE-Konformitätserklärung garantiert, dass das Gerät sicher ist und dass es geprüft und getestet wurde, um alle in den geltenden Normen, Richtlinien und Vorschriften festgelegten Anforderungen zu erfüllen

Die Serienproduktion entspricht den Anforderungen von:

- Technische Vorschrift der Zollunion 020/2011 "Elektromagnetische Verträglichkeit von technischen Mitteln".
- Technische Vorschrift der Zollunion 004/2011 "Sicherheit von Niederspannungsgeräten".



TherapyAir®
MiniSter

1 GARANTIEKARTE: TherapyAir MiniSter TAM-01

2 KAUFDATUM: 3 GARANTIEZEIT: MONATE

4 SERIEN-NR.:

5 LOSNUMMER:

6 NAME UND ANSCHRIFT DES ERWERBERS:

7 FAULT/DEFECT:

8 STEMPEL UND UNTERSCHRIFT DES EINZELHÄNDLERS:

9 NAME DES UND ADRESSE :AUTORISIERTEN SERVICE-CENTERS

E-MAIL: complaints@zepter.com

TEL:

10 Diese Garantiekarte muss an den Händler oder die geschickte werdenszusammen mit dem defekten autorisierte Servicestelle Gerät und dem Kassenbon als Kaufnachweis .

zepter®
INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER



ZEPTEREIGENE UNTERNEHMEN

ZEPTERALBANANIEN, Tirana
ZEPTERAUSTRALIEN, Wien
ZEPTERBELARUS, Minsk
ZEPTERBOSNIEN UND HERZEGOWINA, Sarajevo, Banja Luka
ZEPTERBULGARIEN, Sofia
ZEPTERCANADA, Toronto
ZEPTERCROATIA, Zagreb
ZEPTERCZECHREP., Prag
ZEPTEREGYPT, Kairo
ZEPTERESTONIA, Tallinn
ZEPTERGERMANY, Monchengladbach
ZEPTERHUNGARY, Budapest
ZEPTERTALY, Mailand
ZEPTERJORDAN, Amman
ZEPTERKAZAKHSTAN, Almaty

ZEPTERLATVIA, Riga
ZEPTERLITHUANIA, Vilnius
ZEPTERMACE DONIA, Skopje
ZEPTERMOLDOVA, Chisinau
ZEPTERNUEZELAND, Auckland
ZEPTERPOLAND, Warschau
ZEPTERFURSTENTUMMONACO, Monte Carlo
ZEPTERROMANIA, Bukarest
ZEPTERRUSSIA, Moskau
ZEPTER SERBIA, Belgrad
ZEPTERSLOVAKIA, Bratislava
ZEPTER SLOVENIA, Soveni Gradsk
ZEPTERSWITZERLAND, Wollerau
ZEPTERUKRAINE, Kiew
ZEPTERUSA, Nord Bergen

ZEPTER-VERTEILER

ALGERIEN, HITEC Environment
ANGOLA, Nebojsa CC
ARMENIEN, AFNA-17 LLC, Travelon Ltd.
AUSTRALIEN, TheSixthDimensionPtyLtd/ALightFrequency, Zepter World Australia Pty Ltd.
AZERBAIJAN, Royal Home Design LLC
BELGIEN, Haromed BVBA, Trendy Cook
ZYPERN, Life's Quality Ltd
D-NEUMARK, Gowinda Consult APS
DOMINICANREPUBLIC, Medicaluz
GEORGIA, King Style
DEUTSCHLAND, Sefeld MZV Deutschland GmbH
GRIECHENLAND, Life's Quality Ltd
HONGKONG, Solutions Health Care Products & Services Ltd, Gold Beauty Ltd, Wessan, Swen Group Asia Limited, Jesa Industrial Limite
ISRAEL, ALIN Import LTD
JAPAN, Agin Inc.
KOSOVO, Langer Leben
KUWAIT, Healthy Home Trading Co. W.L.L
LIBYA, HITEC Environment
MACAO, Solutions Health Care Products & Services Ltd., Wessen
MALAYSIA, Adventa Healthcare Sdn Bhd
MALTA, Ddella Ltd.
MAURITIUS, Nutri Health Co Ltd.

MONGOLIA, Standlab Co Ltd
MONTENEGRO, Zepter d.o.o
MOROCCO, Limpharm
NAMIBIA, Nebojsa CC
NORWAY, UnoVia
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA PHILIPPINES, Shenzhen ShandeBrothersMedicalBiotechnologyCo.Ltd.
PHILIPPINES, BCP Dermatological Corp.
REPUBLICTURKIYE, Dema Medikal kozmetik Tic.Ltd. şt
SINGAPUR, ZanYu Pacific Pte. Ltd
SLOWENIEN, Status d.o.o Metika
SUDAFRIKA, Nebojsa CC
SÜDKOREA, Angel Korea Ltd.
SCHWEDEN, Gala Medical AB
SCHWEIZ, Life Resonance, Physiotherapie 011
SYRIEN, Lady World Trading LLC
TAIWAN, Glorious Union Medtech Corporation (GUMT)
THE NETHERLANDS, Trendy Cook, Haromed BVBA, Schönheitsinjektion
TUNESIEN, HITEC Environment
UAE, Jashammil National Company LLC, Lady World Trading LLC, Zepter ME Trading LLC
UK, Colour Ministry Limited
ZIMBABWE, Nebojsa CC